

MANUAL DE USO DE:

RELOJ INTELIGENTE

MODELO: BRACELET

MARCA: HIGHLINK


ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 manual de uso

DESCRIPCION DE FUNCIONES

Para utilizar su reloj adecuadamente:
Cargar su reloj: Conectar en un adaptador USB (no incluido) con salida de 5V y cargar por 2 horas.

Colocarlo en la muñeca izquierda/derecha sujetado con la correa firmemente para que el sensor detecte movimientos

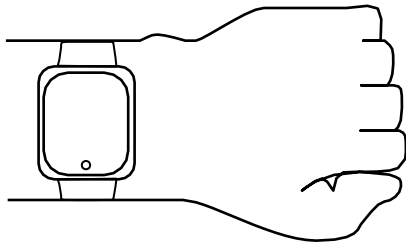

Para encender/apagar: oprimir el botón frontal 4 segundos.

Cuando está encendido el reloj, tocar suavemente el botón para seleccionar las diferentes funciones:

- Ritmo cardiaco
- Presión arterial
- Distancia / pasos
- Calorías
- Alarma

Para seleccionar una función apretar 2 segundos el botón.

Para poder utilizar su reloj con su dispositivo celular bajar la app HryFine con este código QR:



Android / IOS

Sistema requerido: Android 5.0 y mayores, ios 9.0 y superiores
(Para Android verificar que la app está trabajando en segundo plano y tiene los permisos abiertos para que funcione correctamente la aplicación)

Como conectar su dispositivo

Para el primer uso, se necesita abrir la app y el bluetooth de su dispositivo móvil para enlazar el reloj (116L), después de que se detectó el dispositivo y se enlazó correctamente, se actualizará la hora del reloj. De la misma manera se calibrará el reloj para medir para funcionar de manera personalizada.



Funciones de la App

Información personal

Colocar sus datos en la app para que funcione de manera más exacta en base a sus movimientos diarios, para esto hay que abrir:

Mio: Información personal (llenar los datos requeridos)

Se puede programar la app para medir ciertos parámetros personalizados como el sueño (sección dormir en la app).

Cuenta con alarmas personalizadas para recordatorios como levantarse de su silla.

En la app puede personalizar su reloj para tomar fotos a distancia desde su dispositivo.

Puede programar en la app su reloj para que cada que levante su mano se encienda el display.

Para medir ritmo cardiaco, oxígeno en la sangre y presión sanguínea hay que abrir la app y seleccionar HR y comenzar a medir (es importante señalar que las medidas que aparecen en este dispositivo son aproximadas).

En la aplicación también pueda activar notificaciones para que el reloj le notifique llamadas, mensajes, etc.

CONSEJOS DE USO

Temperatura adecuada: 10 – 50° C

NO MOJAR

Lea atentamente este manual antes de utilizar su equipo.

Mantener lejos de fuentes de calor

No introducir objetos

No intente reparar usted mismo en caso de avería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color: negro / rojo / azul

Entrada: 5 V

Batería: 90 mAh

Bluetooth: 4.2

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Importador:

NATDI S.A. de C.V.

Insurgentes Sur 686 Despacho 704

Col. Del Valle,

CP 03100

Alc. Benito Juárez, Ciudad de México

GARANTÍA

Su producto cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante **3 meses** desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe, descarga eléctrica, sobrecarga de batería, etc.

El dispositivo debe utilizarse tal conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o

recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados.

Los consumidores podrán hacer efectiva la garantía en:

Teléfono: (0155) 5090 2700 ext. 11

E-mail:

atencionclientes@sinteg.com.mx

Sello y firma del establecimiento

Dirección de servicio:

Martínez del Río 161

Col. Doctores

CP 06720

Alc. Cuauhtémoc

Ciudad de México

Esta empresa se compromete a reparar cambiar el producto defectuoso, las piezas, componentes y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido.

ESTA GARANTIA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.